



United Technologies
turn to the experts

遙控器

用戶手冊



1611700001555
CA05R-RG67N(A)
2018.01.04

目錄

1. 快速啟動	2
2. 顯示螢幕與按鈕	3
2.1 顯示螢幕	3
2.2 按鈕	4
3. 如何使用基本功能	5
3.1 基本操作	5
3.2 定時器功能	6
4. 如何使用進階功能	7



無線遙控器使用說明


- 本遙控器使用兩節鹼性電池 (1.5 伏特)。
- 請勿混合使用老舊電池或不同類型的電池，否則可能造成遙控器故障。
- 如果超過兩個月不使用遙控器，請將電池拆下，否則電池漏液可能損壞遙控器。
- 正常使用下，電池平均使用壽命約六個月。
當未接收到室內機發出的“嗶嗶”的蜂鳴聲，或者顯示屏上發射信號  沒有閃爍，請更換電池。
- 本遙控器最大的操作距離大約 8 米。
- 當按壓遙控器按鍵控制冷氣機時，遙控器的發射器必須指向室內機的接收器。
聽到“嗶嗶”的蜂鳴聲，說明冷氣機接收到信號。
- 遙控器與接收器之間應避免放置障礙物，如窗簾、門或其他物品，以防遙控器到室內機的信號受到阻礙。
- 室內機的接收器應避免陽光直射，否則會干擾信號的正常接收，而且冷氣機可能無法正常運作。請使用窗簾，避免陽光直射。
- 遙控器應遠離水。請勿讓遙控器掉落。
- 請勿用尖銳物品按壓遙控器上的按鈕。
- 請勿讓任何液體流進遙控器內。
- 若有其他電子設備影響了遙控器的使用，請移開這些裝置。
- 請勿把電池當做未分類垃圾處理。參考當地法規，正確處理電池。



正確處置電池


- 空調器附件里的電池如有該標示，則該電池應停止使用，並進行處理。
- 電池達到使用期限後，應與一般家庭廢棄物分開處置。請妥善處置電池，將其送至您當地的社區廢棄物收集處或回收中心。

1. 快速啟動

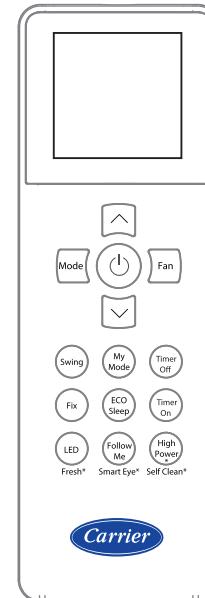

* 可選功能:
此功能在實際的遙控器上可能無法使用。
或者無法使用於冷氣機。


RG67N/BGEF, RG67N/BGCEF(17°C-30°C)
RG67N10/BGEF(20°C-28°C)

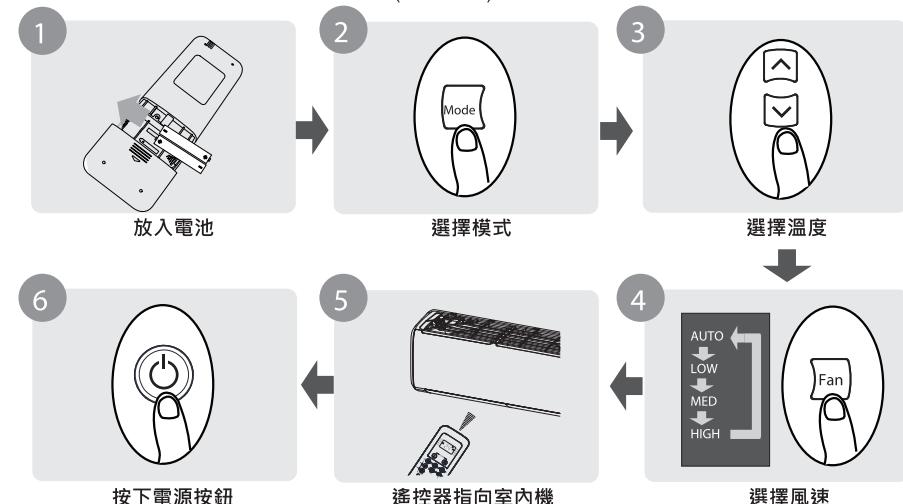

2. 顯示螢幕與按鈕

2.1 顯示螢幕

遙控器啟動後會顯示資訊。

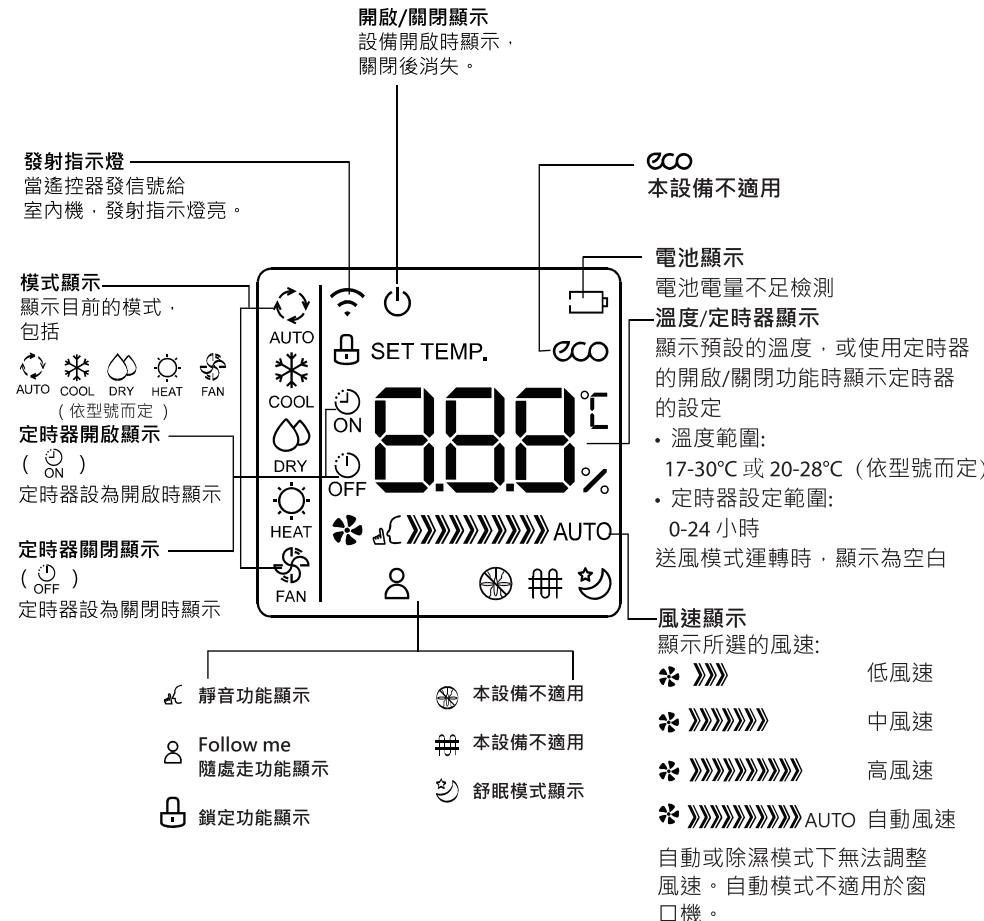

注意：

圖中所示僅供用途介紹。在實際操作中，僅相關的功能符號會顯示於顯示螢幕中。

2.2 按鈕

開啟/關閉
按下按鈕，開始運轉。
再按一下按鈕，停止運轉。

模式
按下模式按鈕，輪流切換模式。

我的模式
按下按鈕，記憶或恢復先前的設定。

風擺自動
開啟或停止水平導風葉的擺動。

風擺固定
用來設定想要的上/下氣流方向。每按一次，導風葉變更的角度為 6 度。

LED
按下按鈕，開啟/關閉 LED 顯示螢幕。持續按壓 2 秒以上，啟動或停用清新空氣功能。

節能舒眠
按下按鈕，進入節能舒眠模式

提高溫度
以 1°C 為單位提高溫度。
最高溫度為 30°C 或 28°C。
(依型號而定)

風速
按下按鈕，選擇風速。

降低溫度
以 1°C 為單位降低溫度。
最低溫度為 17°C 或 20°C。
(依型號而定)

定時器關閉
按下按鈕，設定定時器關閉設備。

定時器開啟
按下按鈕，設定定時器開啟或關開。

急凍模式
按下按鈕，啟動或停用急凍模式。長按 2 秒以上，啟動或停用自動清潔(機內防霉)功能。

Follow Me 隨處走功能
按下按鈕，啟動或停用 Follow Me 隨處走功能。
持續按壓 2 秒以上，啟動或停用智慧眼功能。


注意：

- 上圖顯示了所有的功能，實際型號僅有相關的部分功能。
- 按鈕設計可能與實際按鈕略有不同。

3. 如何使用基本功能

3.1 基本操作


！注意 操作前，請確保本設備已插上電源。

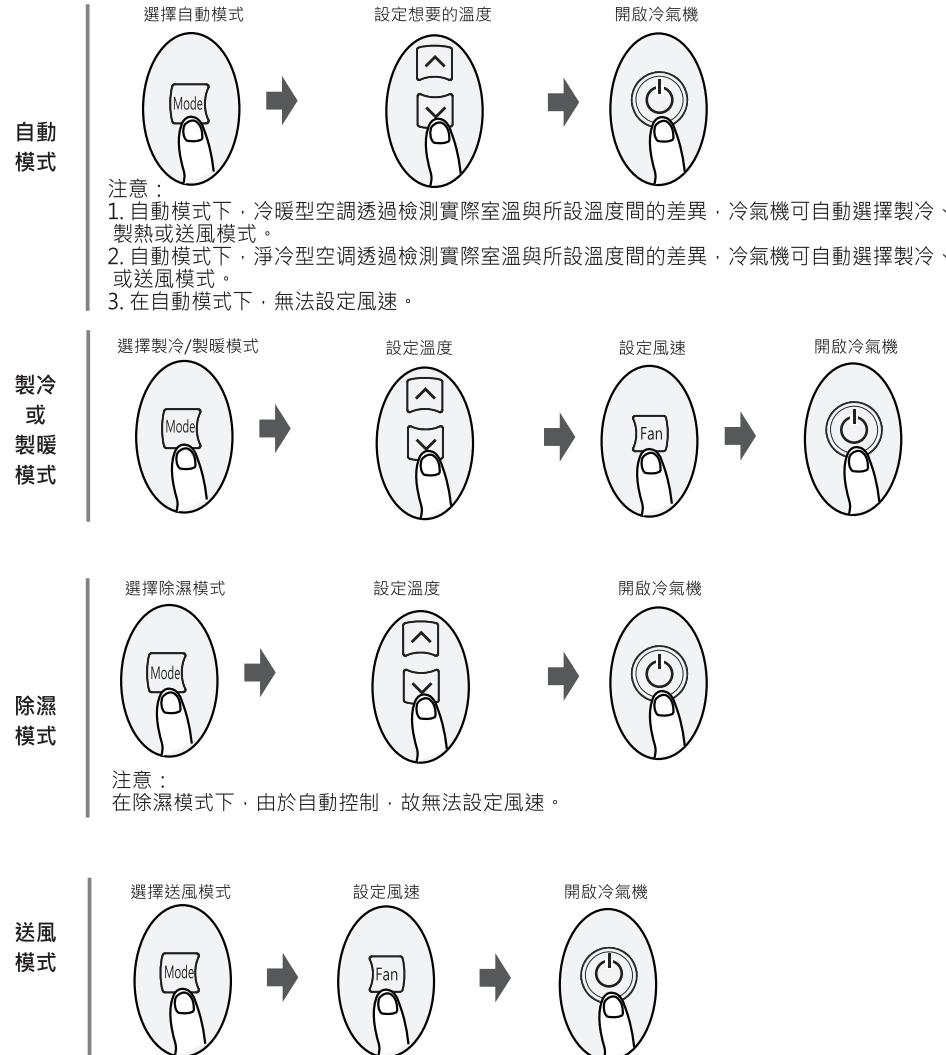

注意：自動模式和製暖模式不適用於 RG67N/BGCEF。

3.2 定時器功能



定時器開啟/關閉 - 設定冷氣機自動開啟/關閉的時數。

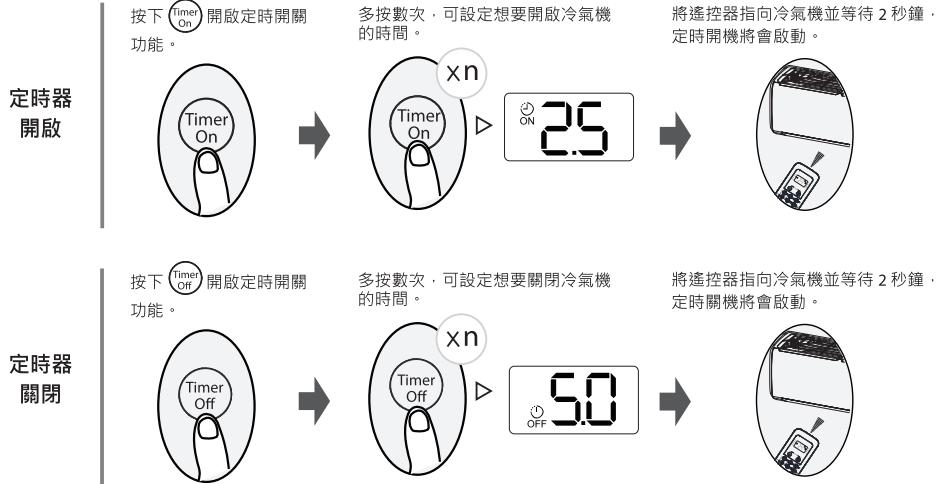

注意：

1. 設定定時開機或定時關機時，每按一下，時間增加 30 分鐘，最多 10 小時。10 小時後，時間以 1 小時為單位增加，最多為 24 小時(例如：按 5 次為 2.5 小時，按 21 次為 11 小時)。24 小時後定時器回到 0.0。
2. 將定時器設為 0.0 小時即可取消任一功能。


設定定時器開啟 & 關閉 (實例)。

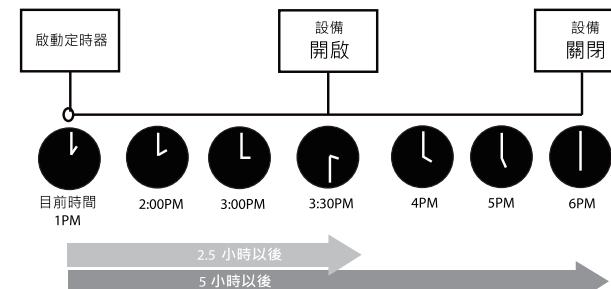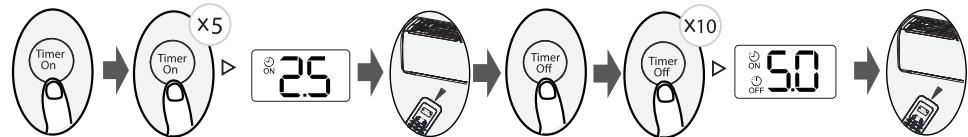

範例：如果目前的時間為 1:00PM，按照上述步驟設定定時器，設備將於 2.5 小時後 (3:30PM) 開啟，於 6:00PM 關閉。


4. 如何使用進階功能

風擺自動

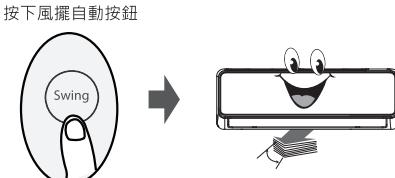


按下風擺自動按鈕
按下風擺按鈕後，水平導風葉會上下自動擺動。
再按一下按鈕，停止擺動。對於窗口機及帶有手動水平導風葉的座地櫃式空調，垂直導風葉將自動擺動。

風擺固定

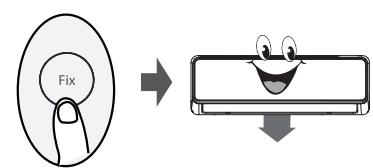

風擺固定按鈕
每按一次，水平導風葉移動的角度為 6 度。
長按此按鈕，直到導風葉達到想要的位置。
對於窗口機及帶有手動水平導風葉的柜机，垂直導風葉將自動擺動。

節能舒眠

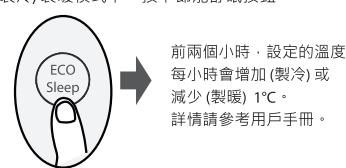


在製冷/製暖模式下，按下節能舒眠按鈕

前兩個小時，設定的溫度
每小時會增加(製冷)或
減少(製暖) 1°C。
詳情請參考用戶手冊。

此為節能舒眠模式，透過與人體的新陳代謝同步，在夜間達到舒適的效果。

我的模式

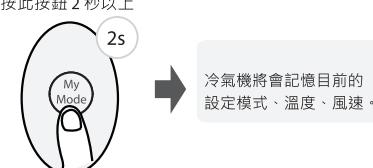


長按此按鈕 2 秒以上
冷氣機將會記憶目前的
設定模式、溫度、風速。



按下此按鈕
冷氣機會恢復到記憶
的設定。

快捷功能可記憶或恢復您喜愛的設定(模式、溫度與風速)。
預設記憶的設定為自動模式、26°C 及自動送風。


Follow Me 隨處走或 Smart Eye 智慧眼

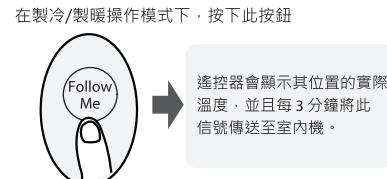

在製冷/製暖操作模式下，按下此按鈕
遙控器會顯示其位置的實際溫度，並且每 3 分鐘將此信號傳送至室內機。


按下此按鈕，啟動 Follow me 隨處走功能。
此功能能根據遙控器的傳感器調節室內溫度，讓您感到舒適。
注意：請將遙控器置於室內機確實能收到信號的位置。

LED 或 清新空氣

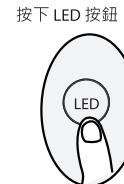

按下 LED 按鈕
按此按鈕，開啟和關閉室內機的顯示螢幕。

急凍模式 或 自動清潔

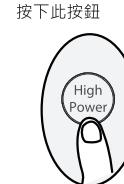

按下此按鈕
冷氣機啟動最高風速，
快速達到設定的溫度。

按下此按鈕，激活急凍模式。
它能讓冷氣機在短時間內達到設定的溫度。
再次按下按鈕即可停用。(如適用)




長按此按鈕 2 秒以上
已啟動智慧眼功能。

長按此按鈕 2 秒以上，可啟動智慧眼功能並能偵測
人們在室內的活動。(如適用)



長按此按鈕 2 秒以上
啟動負離子或等離子
集塵器(如適用)。

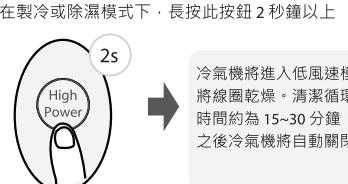


在製冷或除濕模式下，長按此按鈕 2 秒鐘以上
冷氣機將進入低風速模式，
將線圈乾燥、清潔循環的
時間約為 15~30 分鐘，
之後冷氣機將自動關閉。

長按此按鈕 2 秒以上，冷氣機將自動清潔，
以避免熱交換器附近滋生細菌。(如適用)

4. 如何使用進階功能

在暖氣模式下且溫度設定為 17°C/20°C 的條件下，連按 2 次此按鈕。

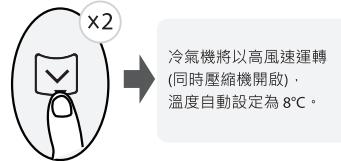

冷氣機將以高風速運轉
(同時壓縮機開啟)，
溫度自動設定為 8°C。

F.P.


注意：此功能僅適用於冷暖型空調器。

在製暖模式下連按此按鈕 2 次並將溫度設定為 17°C/20°C，可啟動防凍功能。

在嚴寒的冬天，該功能能將室內溫度保持在 0°C (冰點) 以上。

運轉時按下開啟/關閉、舒眠、模式、送風及溫度按鈕會取消此功能。

同時按下  按鈕及  按鈕 2 秒鐘以上，啟動鎖定模式 1 功能。

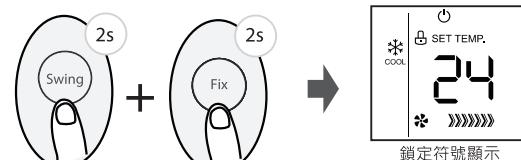


鎖定
模式
1

鎖定符號顯示

同時按下  及  按鈕 2 秒鐘以上，進入鎖定模式 1。

在鎖定模式 1 下，除了再次按下這兩個按鈕停用鎖定之外，所有按鈕都不會有回應。

同時按下定時器開啟按鈕及定時器關閉按鈕 2 秒鐘以上，啟動鎖定模式 2 功能。

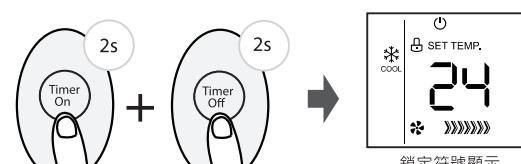


鎖定
模式
2

鎖定符號顯示

同時按下定時器開啟及定時器關閉按鈕 2 秒鐘以上，進入鎖定模式 2。

在鎖定模式 2 下，除了按下開啟/關閉、提高溫度與降低溫度按鈕或再次按下這兩個按鈕停用鎖定之外，所有按鈕都不會有回應。

持續按送風按鈕 2 秒以上，啟動/停用靜音功能。

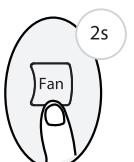

靜音

由於壓縮機會低頻運轉，可能造成製冷或製暖能力不足。運轉時按下開啟/關閉、模式、舒眠按鈕，啟動 F.P. 或自動清潔功能，會取消靜音功能。(如適用)