


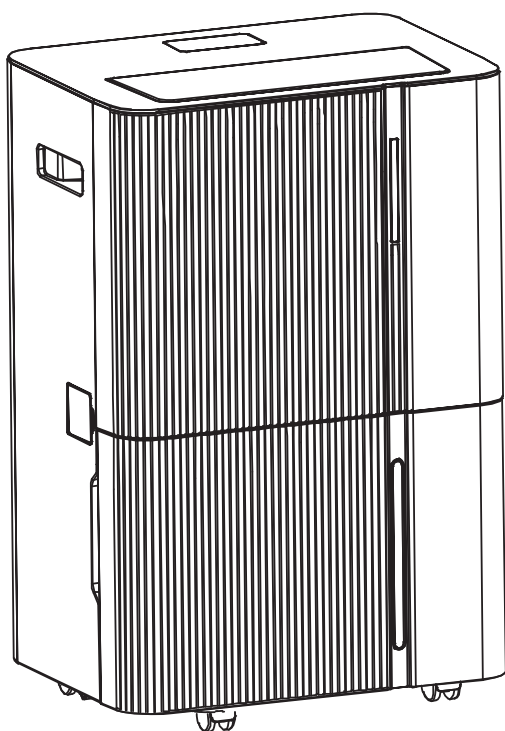

型號
DCM22FW
DCM25FW
DCM30FW

使用前請仔細閱讀說明書
並妥善保管，以備日後參考

目 錄

安全警示.....	2
常見問題.....	3
安裝方法.....	4-5
組件.....	6
控制面板.....	7-8
濕度提示.....	9
排水.....	10-11
保養.....	12
故障排除	13

安全警示

為了您和您家人的健康，請在使用本機前仔細閱讀以下內容：

要求：

- ◆ 請將該家電置於平坦的空地，保持家電與周圍事物之間至少有50厘米的距離。
- ◆ 切勿將本機放置於水或者其他液體中。
- ◆ 如果電源線損壞，必須由合資格之專業人員或電工進行更換，以避免危險。
- ◆ 該家電應按照相應國家接線規範進行安裝。
- ◆ 在停止使用，重置或清潔本機以及長期不使用時，請拔掉電源。
- ◆ 請在規定電壓下使用。
- ◆ 本機僅供室內使用，請勿做其他用途。
- ◆ 請勿置重物於本機之上。
- ◆ 重啟本機前請清空水箱以免溢濺。
- ◆ 請勿傾斜本機，以免積水溢出造成損壞。
- ◆ 請勿將廢物或硬物放入機內，避免錯誤及損壞的發生。
- ◆ 發生異常時（如發出焦味等），請關閉本機並拔下電源線。
- ◆ 如果電源線軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或相關部門的專業人員更換。
- ◆ 本機使用者必須年滿8歲或以上。體弱者，感觀能力弱者或者心理素質低下者必須要在瞭解正確使用方法和危害的情況下監督使用。兒童不可將本機作玩具玩耍。兒童需在有監督的情況下方可清理和維護該器具。

禁止：

- ▲ 請勿將本機置於發熱裝置（火焰或加熱器等）附近。
- ▲ 請勿以插上或拔掉插頭來開啟或關閉本機。
- ▲ 請勿在本機附近使用殺蟲噴霧劑或其他可燃性物質。
- ▲ 請勿使用尖銳物件刮花機身。
- ▲ 請勿將油或水濺入本機。
- ▲ 請勿水清洗本機，用半濕的軟布擦拭即可。
- ▲ 請勿使用苯、汽油、酒精等化學溶劑清潔本機。若機體表面很髒，請使用中性的清潔劑擦洗
- ▲ 請勿將機器倒置。

常見問題

Q：為何冬天抽濕機水箱儲水量較少？

- 在冬天，氣溫低，空氣乾燥。相比起夏天，在冬天抽濕機的抽濕效能會明顯下降，這並非故障。

Q：為何抽濕機無法運轉或突然停止運轉


- 本機可能處於水滿，或者水箱沒裝好狀態，倒掉水箱裏的水，或者重新按照正確方式把水箱裝好即可。
- 可能此時處於“抽濕模式”環境溫度過低或過高（當環境溫度低於5℃或高於35℃可能無法抽濕）。
機器的使用環境溫度為5-35℃，相對濕度30%-80%。
最佳使用溫度為16-35℃。

Q：出風口吹出熱風

- 本機抽取室內的空氣，由冷凝器將其冷卻，溫度降低到凝露點以下，凝結成水滴，水滴最後落入水箱，經過抽濕的空氣再由蒸發器升溫，這樣做能夠降低能耗，也加快抽濕的速度，所以排出即為熱風，這並非故障。

安裝

- ◆ 啟動前請先清空水箱。
- ◆ 運轉中請儘量少開門窗，這樣做可以節省能源。
- ◆ 安裝抽濕機時，務必在本機周圍留下一定的空間
要求上方最小50厘米，前後左右最小20厘米。如下圖。
- ◆ 本機在使用時發現噪音大時：
可於機底加上軟墊或防震膠板等，這樣可以減少振動和噪音，還能減少木地板或地毯的凹陷。

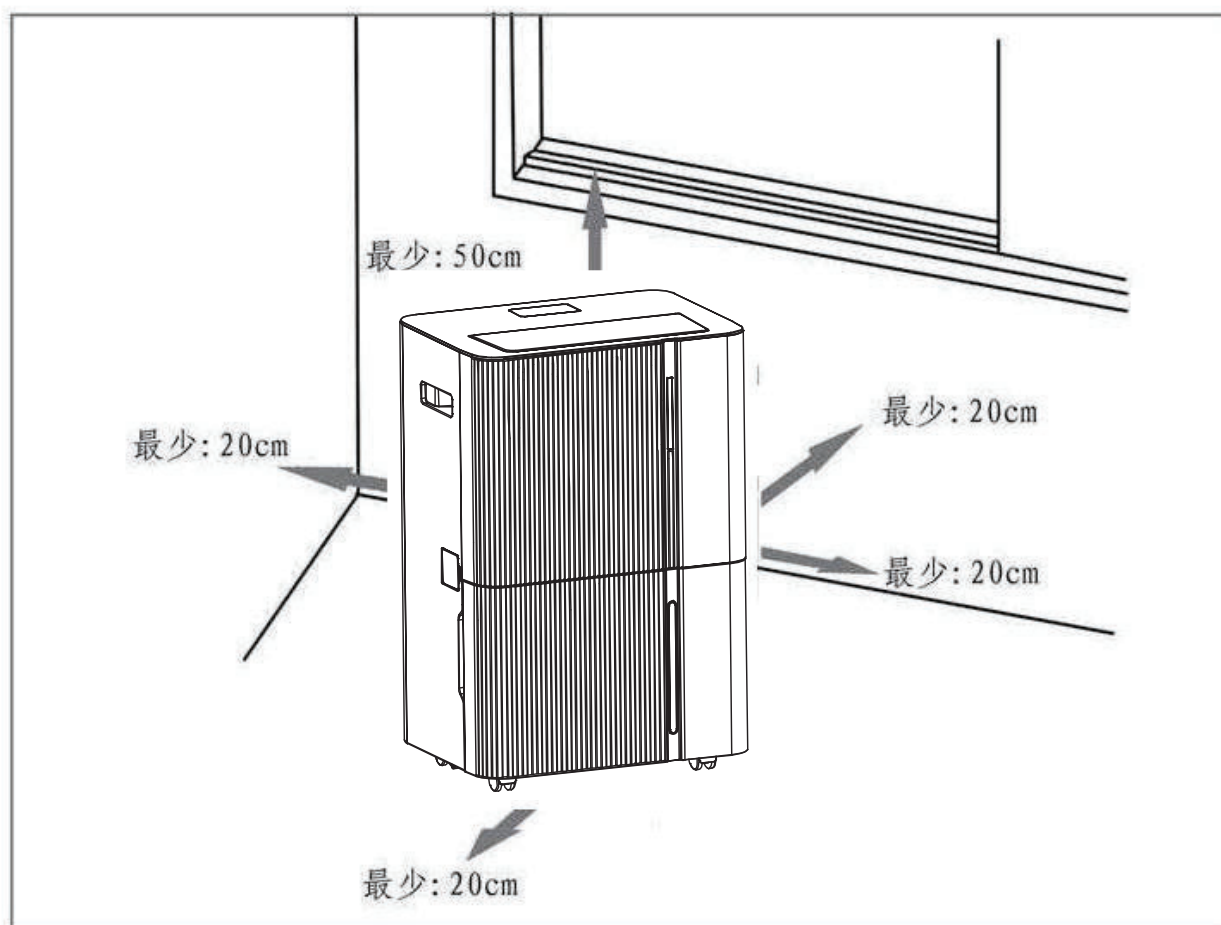


活性炭除甲醛銀離子過濾網安裝

將活性炭除甲醛銀離子過濾網安裝於過濾網框，這樣可以淨化空氣。


- ◆取下機身過濾網框。
- ◆將所配備的活性炭除甲醛銀離子過濾網安裝於機背面板。
將過濾網框裝回整機。

活性炭除甲醛銀離子過濾網
(三合一過濾網)

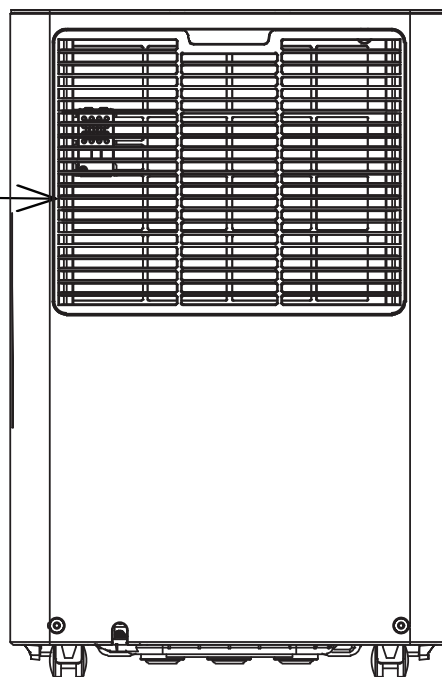


組件

前面

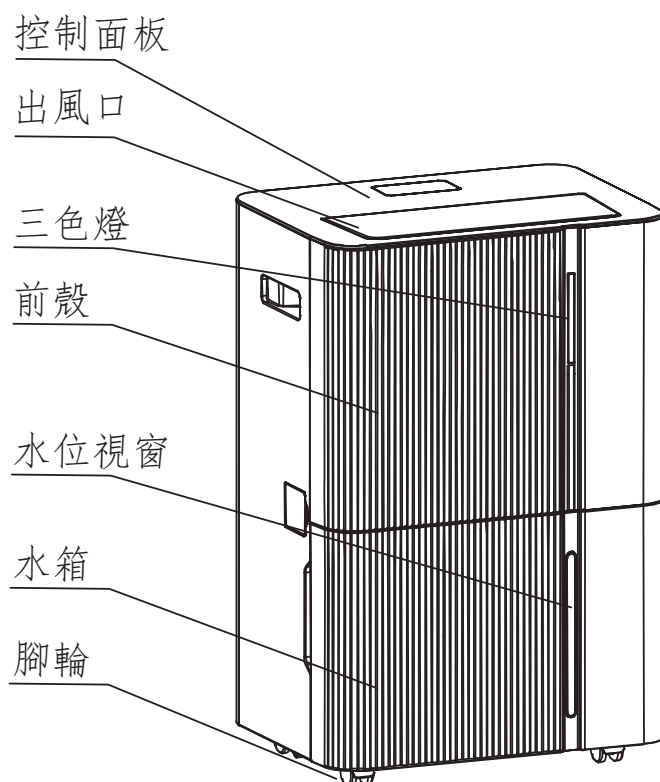


後面

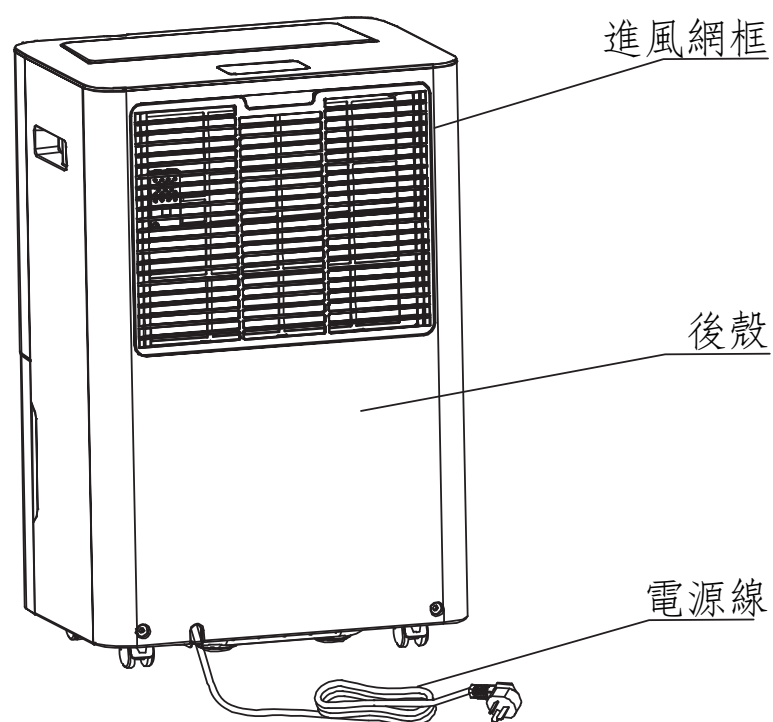


控制面板

按鍵功能

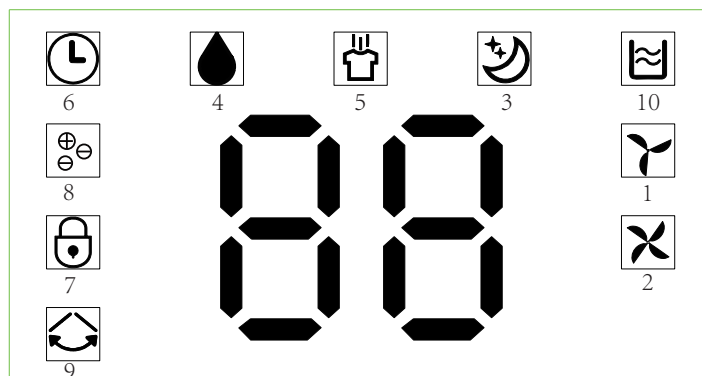

顯示圖標

- 1.低風速圖案 2.高風速圖案 3.睡眠模式圖案 4.自動抽濕模式圖案 5.乾衣模式圖案
6.定時圖案 7.童鎖圖案 8.IONS燈圖案 9.擺風圖案 10.滿水指示圖案

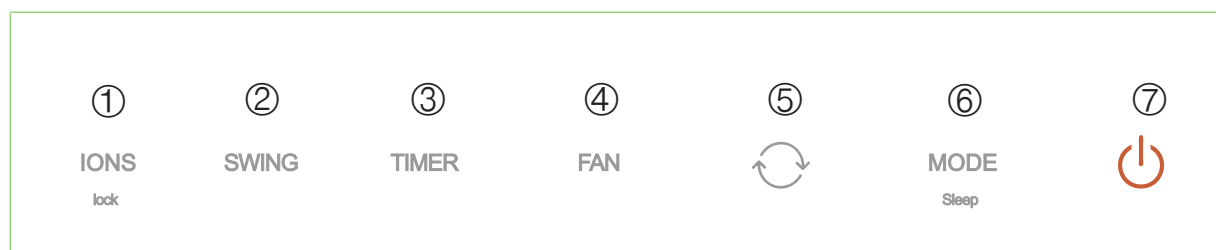

①. 正負離子和童鎖鍵IONS/lock

單按此鍵，可選擇開啟或關閉正負離子功能。長按可選擇開啟或解除童鎖。

②. 送風鍵SWING

按下此鍵可開啟/關閉送風功能。

③. 定時鍵TIMER

單按此鍵，可設置定時/取消定時/查詢定時。

◆**設置定時**：按下此鍵，數字顯示屏閃爍表示進入定時設置狀態。此時按下⌚（調節）鍵，可設置定時時間（0至24小時）。每按一次，可增加1小時的定時值，定時循環週期為00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00。

◆**取消定時**：在數字顯示屏閃爍期間再次按下定時鍵可取消定時。

◆**查詢定時**：在定時狀態下按下此鍵，數字顯示屏將會閃爍顯示剩餘的定時時間。

控制面板

按鍵功能

④.風速調節鍵FAN

抽濕模式及乾衣模式下可調整送風速度，設定高風和低風。

⑤.調節（濕度調節）鍵

長按  鍵，則轉換閃顯環境溫度，5秒後仍顯境濕度。

按下此按鈕可設置濕度和定時時間：在抽濕模式（自動抽濕模式）下，對於濕度調節，按一次可增加 5% 的濕度值，具體調節順序如下：30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-30%（循環週期）。

關於定時設置的說明，請參考定時鍵部分。

⑥. 模式鍵MODE/sleep

按此鍵可選擇不同工作模式：自動抽濕模式、乾衣模式、睡眠模式

◆自動抽濕模式 ：在此模式下，風扇轉速和濕度設置均可調節。

當房間濕度 > 設定濕度+3%時，壓縮機啟動，風機按設定風速運行。

當房間濕度 < 設定濕度 -3%時，壓縮機停止，風機延時30秒後停。

◆乾衣模式 ：即持續抽濕模式。在此模式下，機器將以高轉速持續運行，風扇轉速可調節，濕度設置不可調節。按壓送風鍵調節並固定出風口，開到最大位置，使其達到最大風量。

◆睡眠模式 ：長按MODE鍵，可啟動睡眠模式。

在此模式下，顯示屏除了會顯示  外，其他指示燈都會熄滅或變暗，當再次按下任何鍵，顯示屏即可恢復正常顯示。

在此模式下，故障代碼不會暗顯，風速和濕度均可調節。

在此模式下，水箱已滿時，機器不會發出警報，顯示屏會出現“FL”提醒水箱已滿，請清空水箱。

⑦. 開關鍵

按此鍵開啟/關閉機器。

濕度提示


三色燈功能

三色燈顯示狀態說明

a) 如環境濕度 $H_r < 44\%$ 時，三色燈顯示藍色，綠色及紅色按如下環境濕度顯示。

環境濕度 H_r	三色燈顯示狀態
$H_r < 44\%$	藍色
$44\% \leq H_r \leq 46\%$	藍色或綠色
$46\% < H_r < 64\%$	綠色
$64\% \leq H_r \leq 66\%$	綠色或紅色
$66\% < H_r$	紅色

b) 如產品有故障時，三色燈顯示紅色。

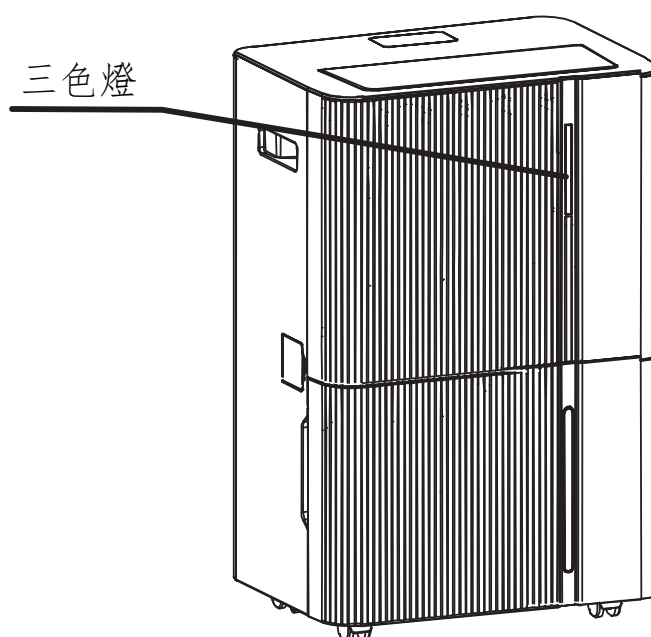


排水

1、水箱的使用

水箱滿水時，機器停止運轉，[滿水]顯示FL。水倒掉後，水箱復原，則整機可以繼續工作，


◆ 1，慢慢的抽出水箱，避免濺水。

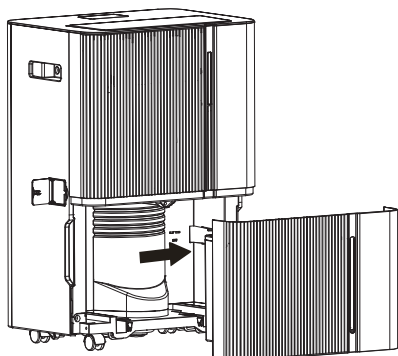


◆ 2，提起水箱把手，慢慢移動。



◆ 3，傾側水箱，慢慢將水倒出。

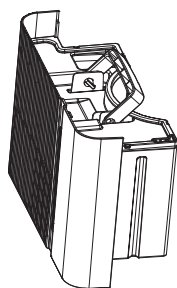

◆ 4，水箱放回機器


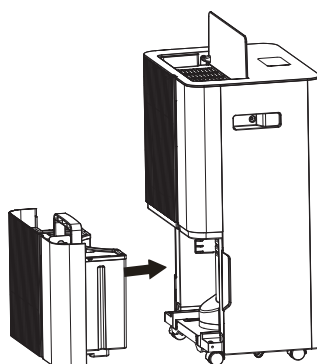


注意:當水箱水滿時請把水箱中的水清空，在把水箱放入機體前，請確認浮子是否能上下滑動，然後將其推入到位。

2、連續排水方式

如果你不想經常去倒水箱裏的水，可以在本機側面連接一個排水管（管的內徑為11毫米）排水。

- ◆ 取出水箱後，打開機身側面的排水口蓋子。
- ◆ 將11毫米內徑的排水管連接到排水口上，用雙手將排水管從機器外部推到裏面，安裝管後，將水箱裝回。

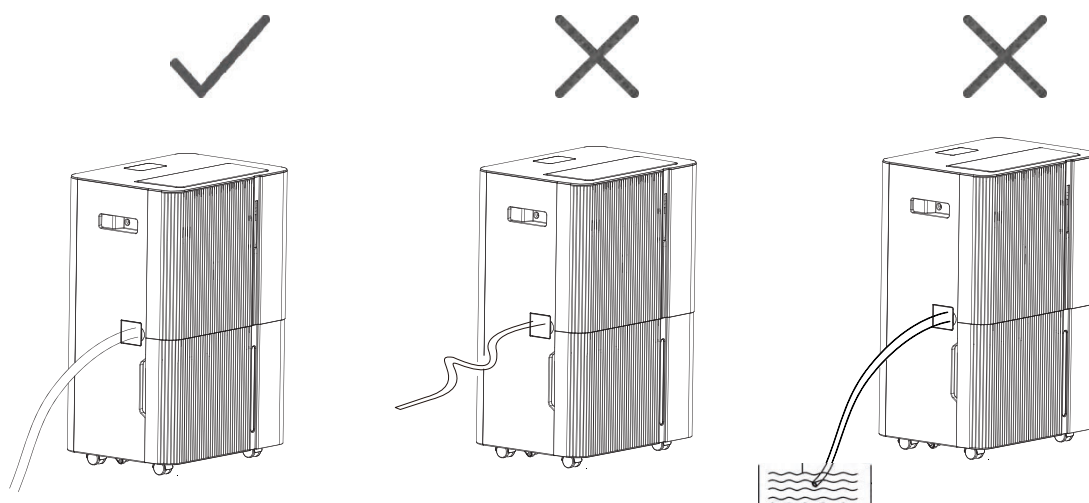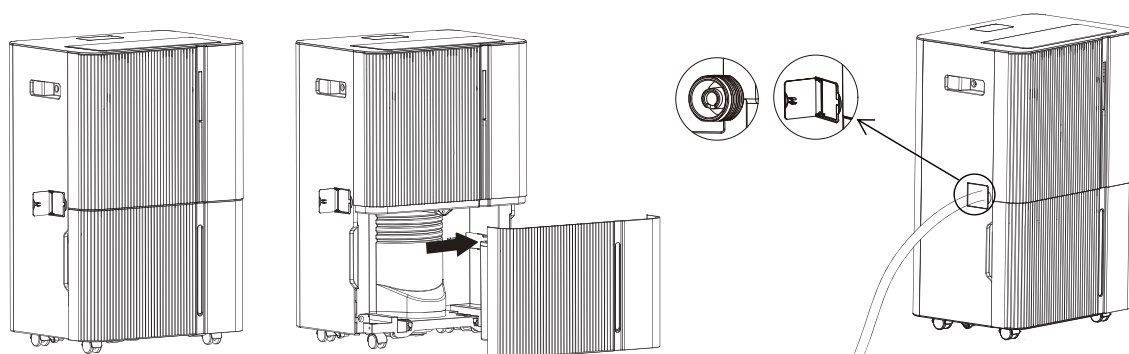


注意：外接水管不可過長（建議長度小於1米），水管末端高度須低於機身排水口高度10厘米以上，水管必須保持暢通，否則可能無法正常排水。

保養


注意事項：

- 在維護或修理前請先拔掉電源，以避免觸電。
- 如果很久不用抽濕機，請拔掉電源。
- 請不要使用酒精，汽油，苯等化學溶劑清潔機體。


- ◆ 請定時用沾潔淨水的軟布清洗水箱，以避免裏面發黴。

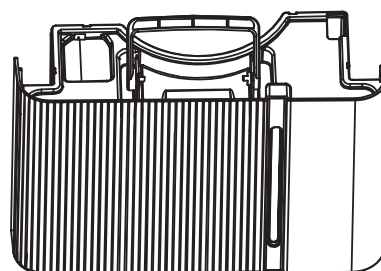

- ◆ 用濕布輕輕地擦拭機體表面，不要使用清潔劑或研磨劑，以免傷害塑膠表面。

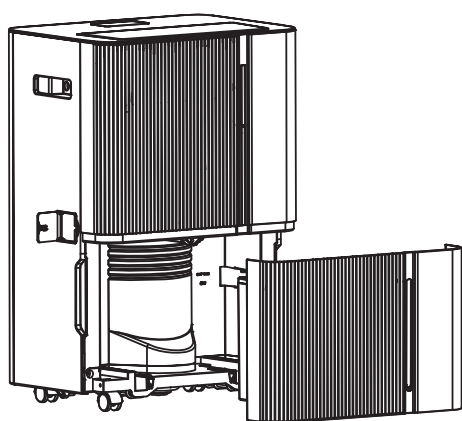

- ◆ 建議最少每兩星期清洗一次可清洗的過濾網，只需簡單以清水清洗便可，請勿使用化學溶劑或熱水。

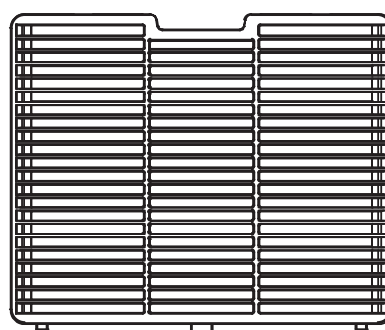


故障排除

1.如果抽濕機出現了下列問題，可以按以下方法解決。

狀況	可能的原因	解決方法
抽濕機不運轉	電源插頭是否掉了？	把電源插頭插在插座上。
	水箱的水是否滿了？（水箱的水滿了或水箱放置的位置不對）	把水箱裏的水倒掉，然後再把水箱裝回去。
	環境溫度過低或高	建議在5-35℃環境下使用。
抽濕功能未能運作	房間的溫度或濕度是否太低了？	在乾燥的季節，抽濕能力將會降低。
	出風口和進風口是否被阻擋？	將阻擋出風口和進風口的物品清理乾淨。
不出風	空氣過濾網是否被阻塞了？	按照上面的方法清理空氣過濾網。
運行時噪音異常	是否放置不妥，以至本機傾斜或不穩？	請把抽濕機放置於平穩的地方使用。
	空氣過濾網是否被阻塞了？	按照上面的方法清理空氣過濾網。
	有“哧哧”聲	冷媒流動的聲音屬正常現象。
有水漏出	排水管連接鬆弛	接好排水管。
	排水系統受阻	清除阻塞物理順水管。
出現結霜情況	環境溫度較低,處於待化霜狀態。	屬正常的功能現象，本機具有自動除霜功能。

2. 顯示代碼說明：

顯示代碼	說明
FL	整機處於水滿報警
E1	盤管感測器檢測異常
E2	室溫感測器檢測異常
EF	電機反饋故障

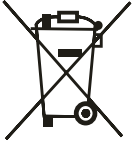

處理：

請勿將廢棄產品與其他未經分類的一般家居垃圾一同棄置

一切數據只供參考，產品功能或因技術提升而改動，恕不另行通知。