

### 特別聲明


本產品如有故障，請與各維修網點聯絡。  
如各維修點無法解決的問題可直接與我公司客戶服務中心聯繫

本資料上的所有內容均經過認真核對，如有任何印刷錯誤或內容上的誤解，本公司保留解釋權。  
產品若有技術改進，會編造新版說明書，恕不另行通知，產品外觀、顏色如有改動，以實物為準。



## 開利空氣清新機

### 使用說明書

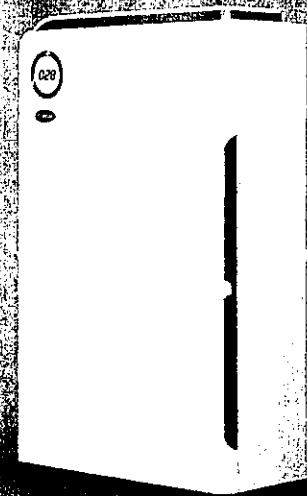


型號：AP-3001

在使用前請先詳細閱讀此說明書，並嚴格按說明書要求使用。  
閱后請妥善保管，以備日後查閱。

# 目錄

型號：AP-3001

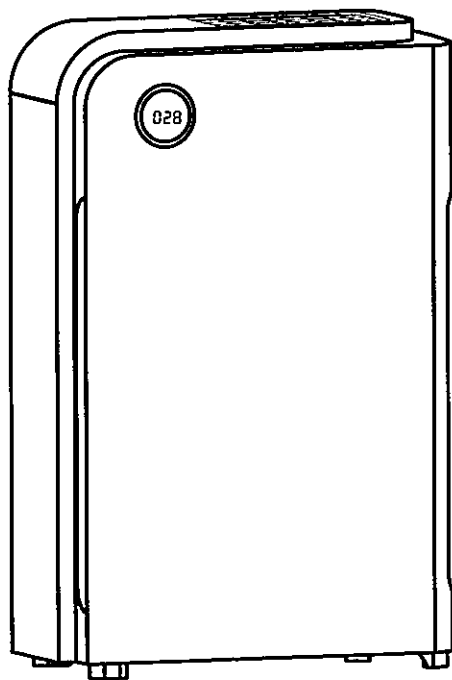

1 安全注意事項	3
2 產品介紹	5
控制面板	6
包裝內的其他物品	6
3 使用前	7
在標籤上記錄開始使用日期	7
了解空氣質量指示燈	7
前置面板的拆裝及安裝方法	8
空氣淨化器的放置場所	8
安裝過濾網	9
遙控器說明	10
了解過濾網和淨化功能	11
4 使用方法	13
控制面板	13
啓動空氣淨化器	14
自動模式	14
手動調整風速	14
夜間模式	14
靜音模式	14
負離子	15
紫外綫	15
定時功能	15
空氣質量指示燈	15
重置	15
5 保養和清潔方法	16
清潔空氣淨化器	16
清潔空氣質量感應器	16
清潔預過濾網	17
更換濾網	19
更換過濾網的參考時間	21
6 故障處理	22
保修和服務	23
訂購部件或附件	23
配件	23

7 其他信息	24
回收	24
產品規格	24

## 1 安全注意事項

爲了避免對您或其他人造成可能的傷害或財物損害，請務必注意以下安全注意事項。

如果機器的電源線損壞了，必須委托該機器的廠商、維修服務中心或有資格的技术人員替您更換，以防發生危險。

### 警告



禁止用濕手接觸電源插頭。

禁止濕手！否則可能會導致觸電。



在清洗電器前，請務必確保已經斷開電源。

拔去插頭！否則空氣清新機可能會突然運轉，導致觸電事故。



禁止使用超出電源功率或連接設備的規定值。  
只可以使用220v~的交流電源。

禁止！使用萬能插座或超出規定值的設備可能會導致過熱和火災事故。



啓動空氣清新機前，請把插頭完全插入電源插座。

插頭如未能完全插入插座，可能會導致觸電和過熱，甚至造成火災事故。

- 切勿使用已損壞的插頭或鬆動的電源插座。



禁止損傷電源線和插座。

禁止！在使用本機時，切勿捆綁電線。使用已破損的電線可能會導致觸電、短路或火災事故

- 禁止割割、改裝、過度扭曲、扭轉、拉扯電線，或在電線或插座上安放重物。



請定期清潔電源插頭。

如果電源插頭上積聚塵土，其濕氣可能會破壞插頭的絕緣部分，從而導致火災事故。

- 拔出電源插頭，然後用干布擦淨（切勿用濕布！）。
- 電器如長期不用，應拔去其電源插頭。



禁止擅自拆開或改裝本空氣清新機。

禁止拆開！擅自拆開或改裝電器可能會導致觸電、故障或火災事故。



禁止在出風口或開口處放置棒狀或其他金屬物。

禁止！否則可能會觸及內部零件而造成觸電或損傷。

### 注意

當有以下的任何情況出現時，請立即關掉機器的電源。

如果某一開關不工作。  
如果斷路器起作用或保險絲燒毀。  
如果電源線或插頭異常發熱。  
如果您發覺有燒焦的異味或異常的聲音或振動。  
如果有其他任何異常現象或故障。

### 注意



禁止使用苯或稀釋劑等溶劑清潔空氣清新機，避免接觸殺蟲噴霧劑。

禁止！否則空氣清新機可能會破裂而導致損傷，甚至發生短路，以致造成觸電或火災事故。



拔出電源插頭時，應手持插頭，不應拉電線。

如果直接拉扯電線，則可能會造成短路，或損傷電線而導致火災或觸電事故。



禁止在存有油膩微粒的場所使用本空氣清新機。

禁止！例如廚房內的場所，會降低空氣清新機濾網的使用壽命。



禁止在高溫、潮濕或會弄濕機體的場所使用本空氣清新機，例如浴室。

禁止弄濕！空氣清新機可能會漏電而造成觸電或火災事故。

- 本空氣清新機不應用作通風或抽氣設備。



禁止在有熏蒸類型殺蟲藥的室內使用本空氣清新機。

禁止！化學殘余物可能會積聚在機內，然後從出風口中釋放而危害身體健康。



切勿讓揮發性物質或可燃物品，例如烟草或火星等飄入機內。

遠離火焰！遠離火焰！否則可能會發生火災事故。



- 使用殺蟲藥后，應先讓房間徹底通風，然後才可使用本空氣清新機。




禁止弄濕機身。

禁止弄濕！否則可能會導致因短路而發生觸電和火災事故。


## 2 產品介紹

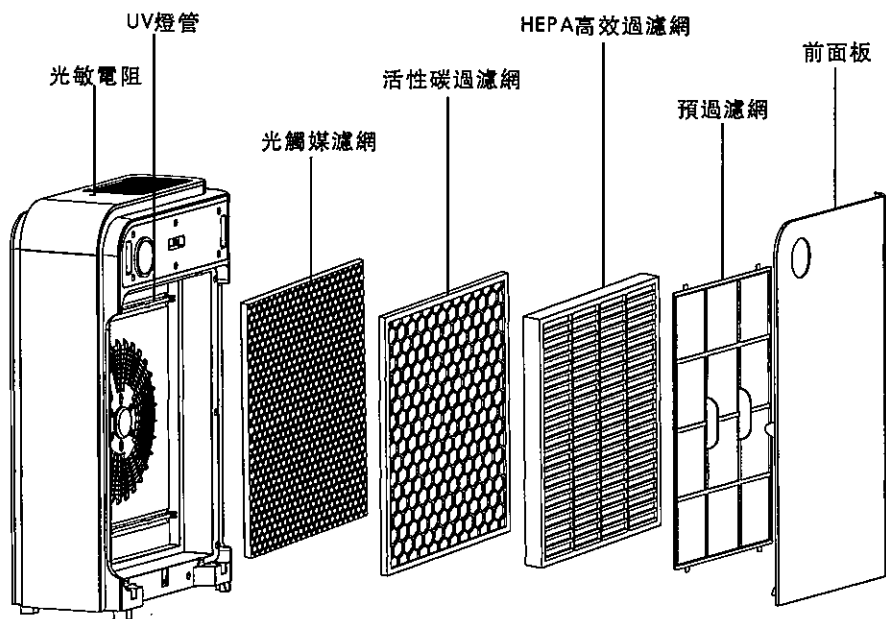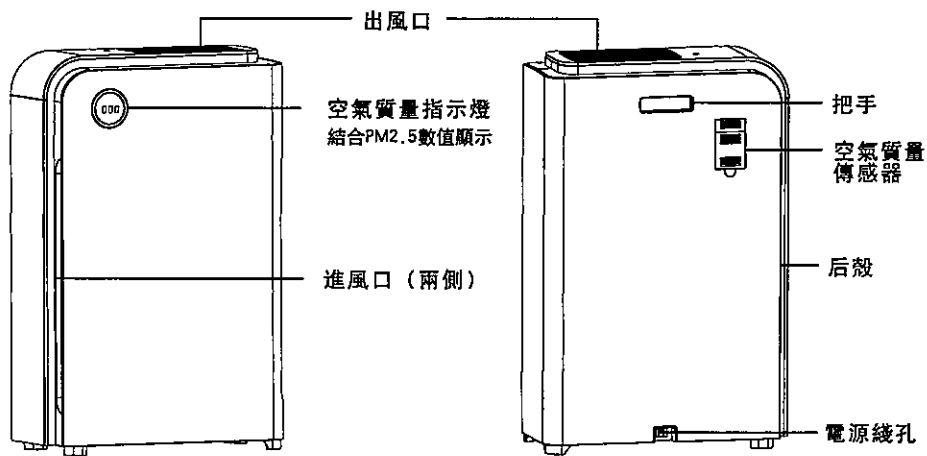

## 控制面板

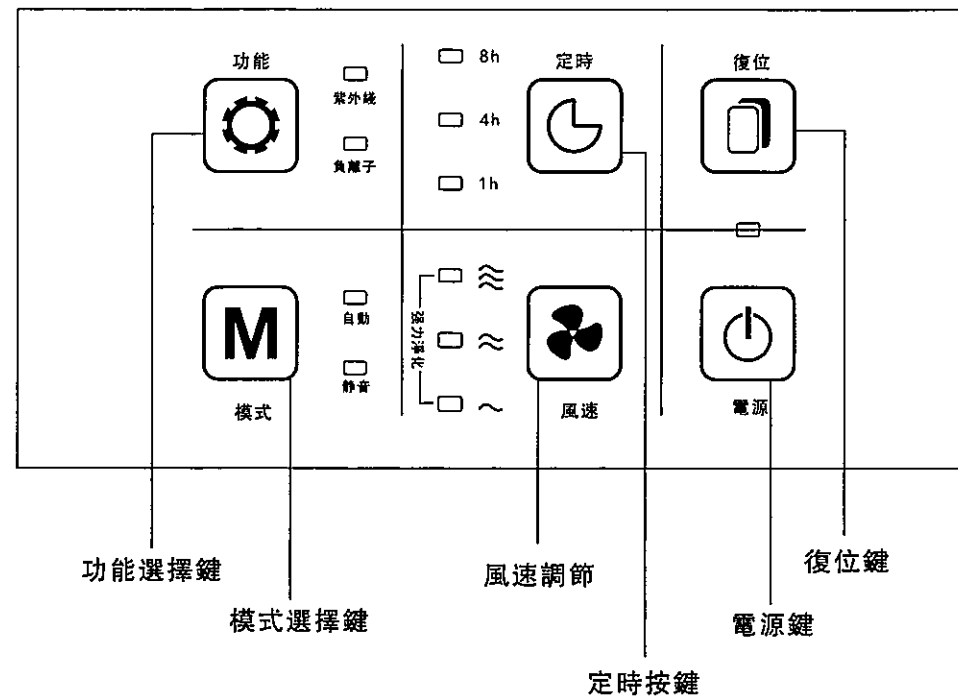

## 包裝內其他物品

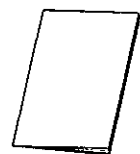

使用說明書

## 空氣質量指示燈

- ☉ 藍色 (PM2.5= 0-30 ) 優
- ☉ 綠色 (PM2.5= 31-80 ) 良
- ☉ 紫色 (PM2.5= 81-150 ) 一般
- ☉ 紅色 (PM2.5= 151-500 ) 差

注意：如需關掉空氣質量傳感指示燈，按復位鍵。（PM2.5僅供參考）


### 3 使用前

#### 提示

- 1、濾網包裝拆封后，高效HEPA濾網及活性炭濾網一年都必須更換一次；
- 2、光觸媒濾網三年更換一次，使用一段時間后，應放日光下曝曬2小時以上。

#### 了解空氣質量指示燈


空氣質量指示燈反映當前空氣質量狀況，具體請參見第6頁和第14頁。

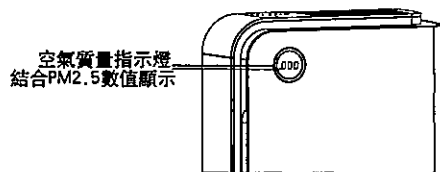

#### 前置面板的拆卸和安裝方法


##### 1 前置面板的拆卸方法

緊握住前面板兩側的凹槽，向外拉動面板。將門板輕輕朝上拉出。

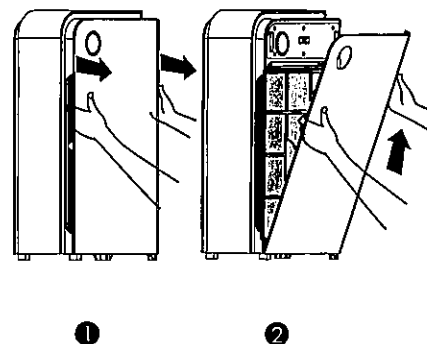

##### 2 前置面板的安裝方法

重新安裝前面板，對齊并插入固定的凹槽，然后輕輕將門板平推上去。

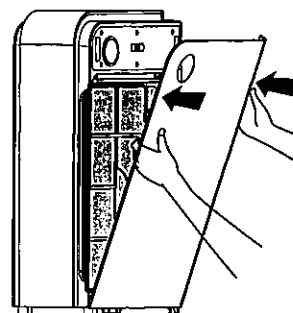


#### 空氣清新機的放置場所

為使您房間內的空氣達到良好的循環效果，確保每臺機器的兩邊的進風口與牆面或窗簾的間隙至少有50厘米，并且確保背面的出風口距離間隙至少有10厘米。

請距離電視機、收音機1米以上使用。

請不要將電源插頭與電視機、收音機等電器的電源插頭插入同一插座中。（否則容易引起畫面抖動和產生雜音。）

- 長期放在同一場所使用的情況下，有時會弄髒主機周圍的牆壁。
- 不要妨礙空氣的進風口和出風口，以確保機器有足够的通風和最高效率。

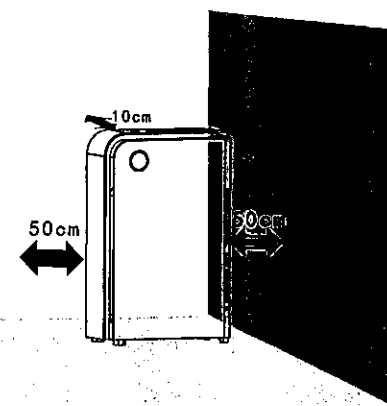

# 使用說明書

# 使用說明書

## 安裝過濾網

### 信息

本空氣清新機內部隨附了所有過濾網。但是使用產品之前，務必先除去過濾網的包裝。請按以下說明卸下所有過濾網并除去其包裝，然後重新放回清新機中。

### 注意

- 確保電源插頭在斷開電源的情況下進行安裝、維修、運輸。
- 請勿操作沒有安裝過濾網的機器。
- 在使用前請去除每個過濾網的塑料包裝。


### 提示

取出或插入過濾網時，可將空氣清新機按在牆上，以增強穩定性。


### 操作步驟

第一次使用空氣清新機，請依照以下步驟操作，以便正確安裝過濾網。

- 1 去除所有的包裝材料，並將機器放在干燥、平穩、水平的地面。

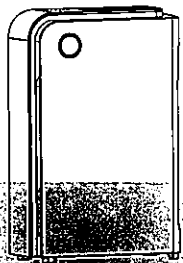


- 2 緊握住前面板兩側的凹槽，向外拉動面板。將門板輕輕朝上拉出。

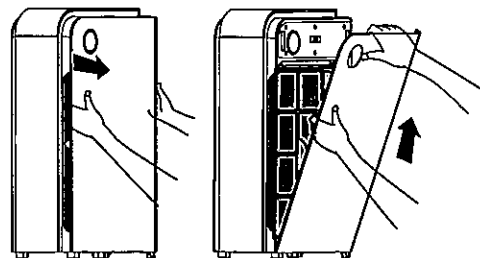


1 2



- 3 卸下清新機內部所有濾網和UV燈管。

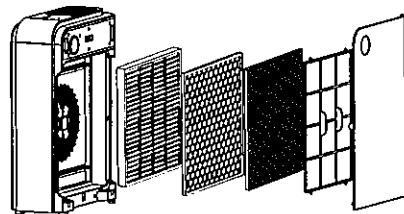


- 4 除去過濾網上的所有包裝材料和UV燈管上的保護套。

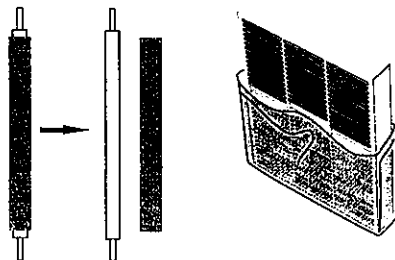


- 5 去除UV燈上的保護膠帶，然後依次按順序裝好過濾網。

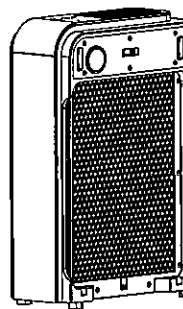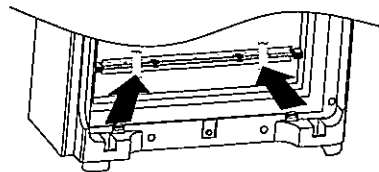

- 6 將預過濾網按圖示安裝好。

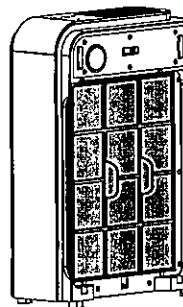


- 7 重新安裝前面板，對齊并插入固定的凹槽，然後輕輕將門板平推上去。

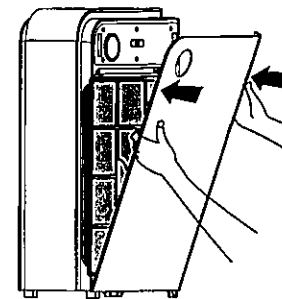

### 提示


在安裝前面板時，請小心安裝，防止夾手

## 遙控器說明

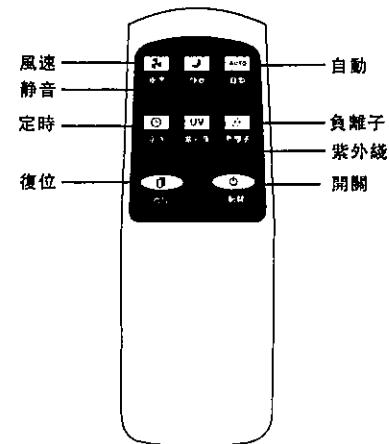

## 了解過濾網和淨化功能

### 過濾網組成

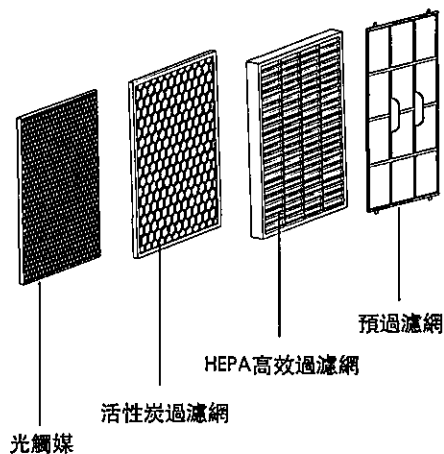

## 6重過濾淨化，能有效淨化空氣，令生活更健康

- 第一重：預過濾網
- 第二重：高效HEPA濾網
- 第三重：活性炭過濾網
- 第四重：光觸媒過濾網
- 第五重：負離子
- 第六重：UV燈，有效殺菌

### 第1重：預過濾網

採用微米網狀過濾網，有效阻擋 $>2.5$ 毫米的纖維顆粒物質，阻擋率 $>99.90\%$ 。方便拆卸清洗，可上萬次使用。

功能：  
可以阻止空氣中大的顆粒，如頭髮、頭皮屑、粗顆粒和細粉塵。  
可以延長後面過濾網的壽命。

### 第2重：高效HEPA濾網，採用最新駐極技術


高性能復合HEPA過濾網，對直徑為 $0.30$ 微米以上的微粒去除效率達到 $99.99\%$ 以上，專業去除粉塵及可吸入顆粒物，符合歐洲國際標準，遠超對環境空氣質量檢測 $PM_{2.5}$ 的規定。卓越的集塵效果，杜絕粉塵對肺部污染，徹底消除粉塵威脅。

功能：  
去除 $99.99\%$ 空氣中傳播的過敏原及細菌，如灰塵、煙霧、花粉、寵物毛、細菌和霉菌孢子。

### 第3重：活性炭過濾網

由活性炭和貴金屬作為媒介，進一步去除空氣中的苯、異味等毒害物質，同時杜絕污染物熱脫附而造成的二次污染。

功能：  
吸附揮發性有機化合物，即使人厭惡的氣味和空氣中的化學物質。

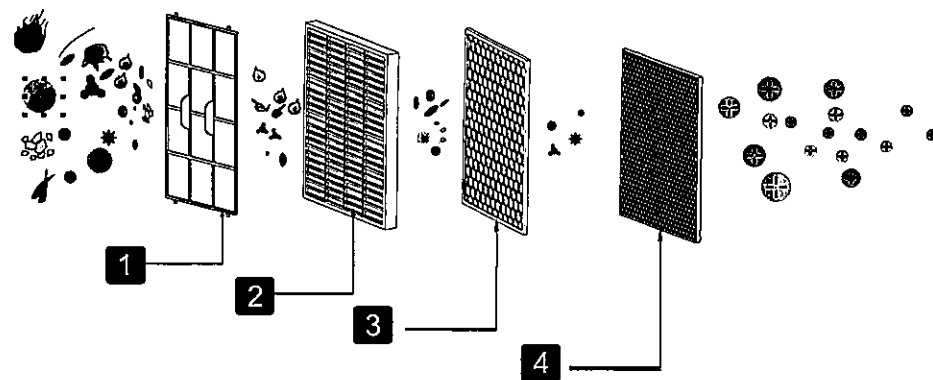

### 第4重：光觸媒過濾網

光觸媒是一種以納米級二氧化鈦為代表的具有光催化功能的光半導體材料，在光線的作用下，產生強烈催化降解。

功能：  
光觸媒可以有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，並具有高效廣泛的消毒性能，能將細菌或真菌釋放出的毒素分解及無害化處理。

### 第5重：負離子淨化空氣，高效徹底

選用高效負離子發生器，產生大量負離子，物理吸附，消除異味，特別是甲醛、苯、氨等有害氣體，具有極強的吸附進化作用。

### 第6重：紫外燈，有效抑菌

採用波長為 $253.7nm$ 的冷陰極紫外燈，有效殺死多種常見細菌和病毒，並抑制細菌和病毒的繁殖生產。

### 提示

冷陰極紫外燈管的觸發電壓只有 $500V$ ，不會產生臭氧，可以放心使用。

智能空氣清新機能有效除去以下過敏源和細菌。

### + 過敏源




### + 細菌



## 4 使用方法

### 控制面板

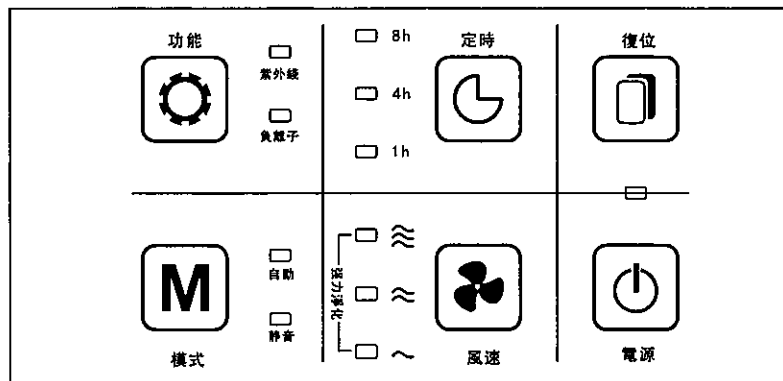

### 空氣質量指示燈

☀️ 藍色 (PM2.5= 0-30 ) 優


☀️ 綠色 (PM2.5= 31-80 ) 良

☀️ 紫色 (PM2.5= 81-150 ) 一般

☀️ 紅色 (PM2.5= 151-500 ) 差

注意：如需關掉空氣質量傳感指示燈，按復位鍵。

### 自動模式

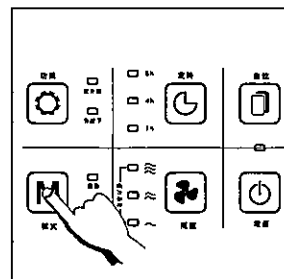


打開電源之後，內置的空氣質量傳感器將自動檢測室內的空氣質量。激活自動模式之後，產品將根據測定的空氣質量選擇最合適的風扇速度。

### 夜間模式

夜間模式，自動感應光線的強度，在光線強度不足的情況下，機器的所有指示燈都變暗，同時，機器自動以靜音模式運轉，不打擾您的夜間休息。



夜間模式，只有與自動模式同時使用才能進入。

### 靜音模式

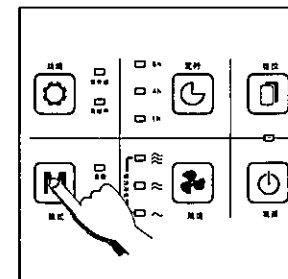


靜音模式下，機器以低檔無噪音運轉。

### 插上電源

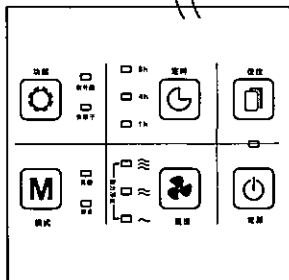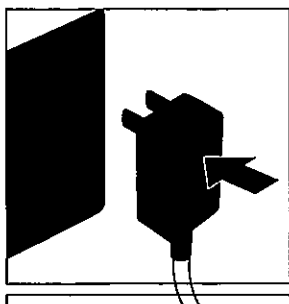

插上電源，機器提示音樂響起，所有的指示燈連續閃爍3次，然後所有燈熄滅，只留電源指示燈以紅燈長亮，進入待機狀態。

### 啓動淨化器

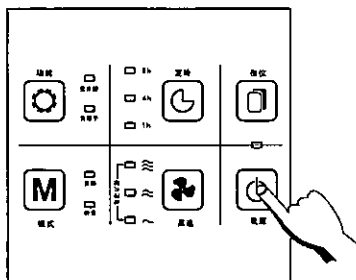


按下電源開關，機器進入自動模式。電源指示燈變成藍色長亮、自動檔指示燈及相應風速指示燈亮起。

開機時，空氣質量指示燈以慢速閃爍，亮起後經過30秒的預熱時間，開始檢測空氣質量。

默認自動模式啓動時，機器運行時根據空氣質量自動檢測。

### 風速調節

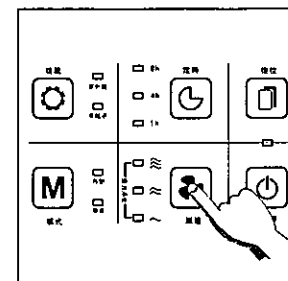


風速調節，風速可在一檔、二檔、三檔、四檔循環選擇。







## 負離子

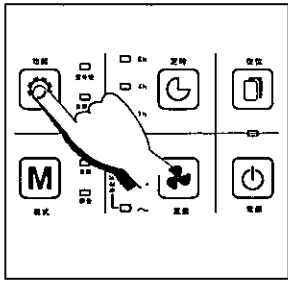


## 紫外線

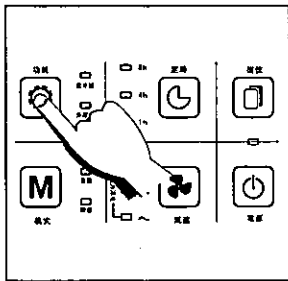

## 定時功能

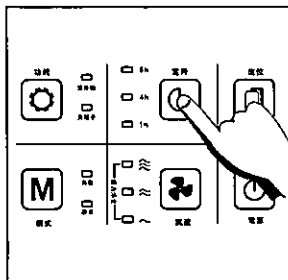


## 空氣質量指示

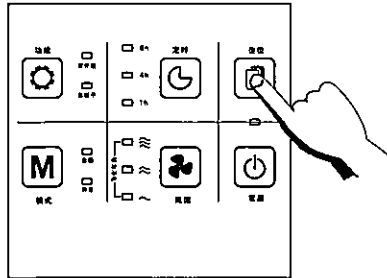

輕按此鍵可以開啓/關閉空氣質量指示燈。

## 重置

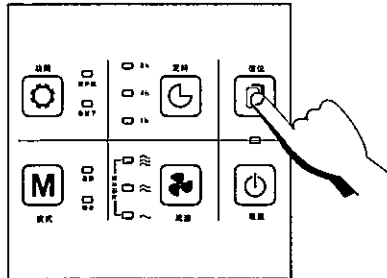

長按此鍵5秒機器復位。（此功能只有在機器提示更換過濾網后才可使用）。

## 注意

注意：室內空氣質量較差時，需要額外的超強氣流，選擇增強的風速。當增強的風扇轉速被激活，風速的所有LED指示燈將全部亮起。

## 5 保養和清潔

清潔產品前，務必先將電源插頭拔掉。

切勿將本產品浸入水中或任何其他液體中。切勿使用腐蝕性或易燃性清潔劑（例如漂白劑或酒精）清潔本產品的任何部件。

只有預過濾網可以用水清洗。過濾網不可水洗。



### 清潔空氣清新機

定期清潔淨化器機身的內側和外側，防止灰塵積聚。

- 1 使用柔軟的干布擦去淨化器身上的灰塵。
- 2 使用柔軟的干布清潔進風口和出風口。


### 清潔空氣質量感應器

每2個月清潔一次空氣質量感應器，確保清新機以最佳性能運行。如果清新機用在多塵的環境中，請經常進行清潔。


## 注意

當室內的溫度非常高時，空氣質量感應器可能會形成冷凝水。因此，即使空氣質量良好，空氣質量指示燈也可能指示空氣質量差，在這種情況下，您必須清潔空氣質量感應器或者使用任一手動速度設置。


- 1 使用軟刷清潔空氣質量感應器進風口/出風口。

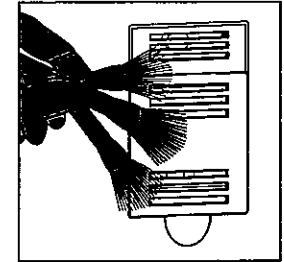

- 2 卸下空氣質量感應器的保護蓋。

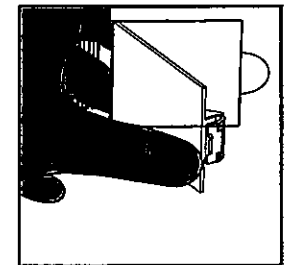

- 3 使用稍微浸濕的棉簽，清潔空氣質量感應器、進風口和出風口。

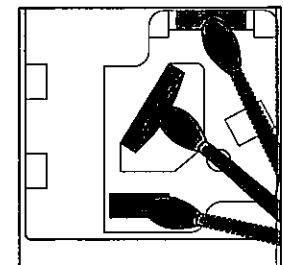

- 4 使用干棉簽將其擦干。
- 5 重新裝上空氣質量感應器的保護蓋。

## 清潔預過濾網

### 信息

為實現最優化性能，建議從最初的使用每隔兩個月(大約480小時)，清洗和維護預過濾網。

\*基于平均每天8小時，每周7天的正常家用室內環境中使用。

外部維護，使用一塊濕布或溫和型的清潔劑擦拭表面，以防止灰塵的積累。

請關閉電源，并斷開拔下插頭再清洗和維護。

只有預過濾網可以清洗，所有其他的過濾器不可清洗。

### ⚡ 注意


為防止損壞機器的過濾網，請使用低速的吸塵器。

### 💬 提示


放入機器前拆卸每個過濾網的塑料包裝，確保過濾網一邊的標籤是朝外的。

## 操作步驟


1 關閉電源，停止清新機。

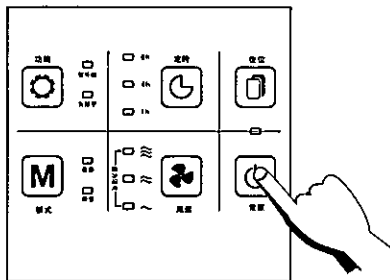


2 拔下電源插頭。

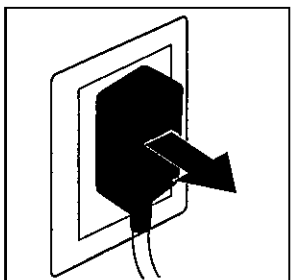


3 緊握住前面板兩側的凹槽，向外拉動面板。將門板輕輕朝上拉出。

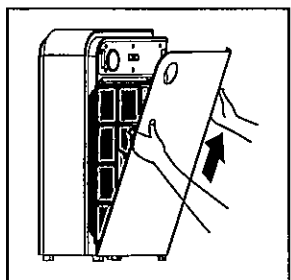


4 網狀過濾網中間的短小突出部位，卸下可清洗的網狀濾網。

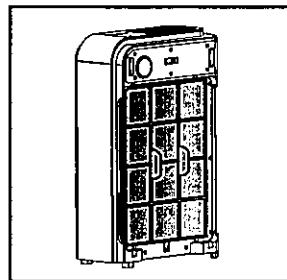


5 使用軟毛刷或吸塵器除去微粒。如需清洗時，請用清水或者肥皂水，清洗過濾網。當過濾網完全干燥后將它放置進機器。

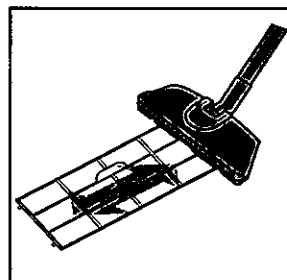


6 將預過濾網放回清新機中。

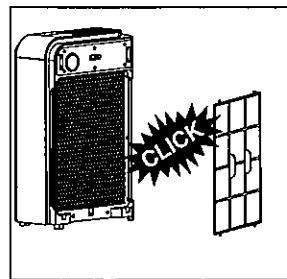


7 重新安裝前面板，對齊并插入固定的凹槽，然后輕輕將門板平推上去。

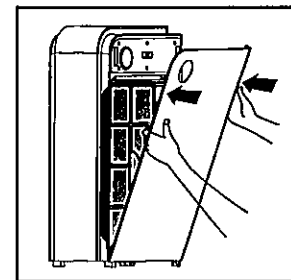

8 插入電源插頭

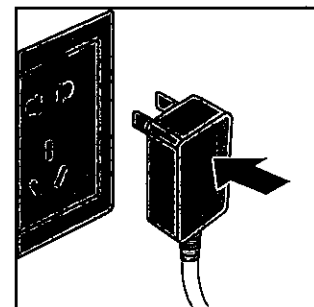


9 打開電源，啟動淨化器。

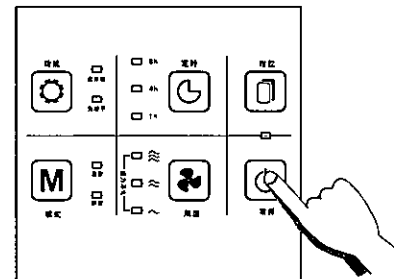

## 更換過濾網

### 信息

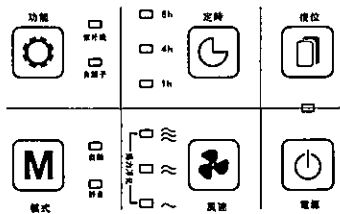

機器在正常工作1600小時后，發出急促連續的警報聲，同時顯示(電源指示燈)指示燈一直慢速閃爍(待機紅燈、工作藍燈閃)，提示更換濾網。

更換濾網指示燈顯示后，機器仍可繼續工作。

### 注意


請在更換過濾網前關機和拔掉電源插頭。

### 提示


放入機器前拆卸每個過濾網的塑料包裝，確保過濾網一邊的標籤是朝外的。

## 操作步驟


1 機器提醒更換過濾網。

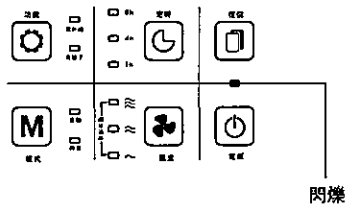


2 關掉電源，停止清新機，然後拔下電源插頭。

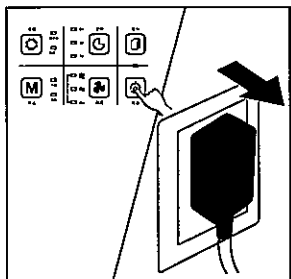


3 緊握住前面板兩側的凹槽，向外拉動面板，將門板輕輕朝上拉出。

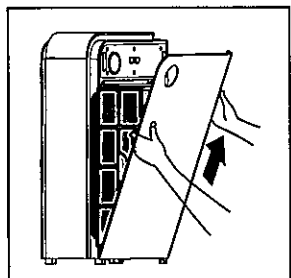


4 卸下清新機內部所有的過濾網。

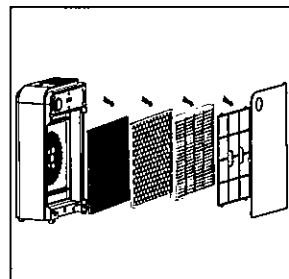


5 除去過濾網上的所有包裝材料，然後放回內部。

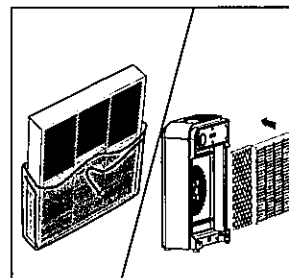



6 將預過濾網放回清新機中。

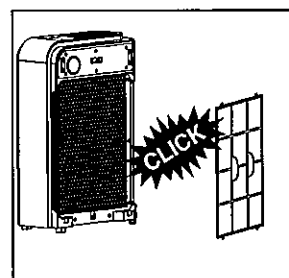

7 重新安裝前面板，對齊並插入固定的凹槽，然後輕輕將門板平推上去。

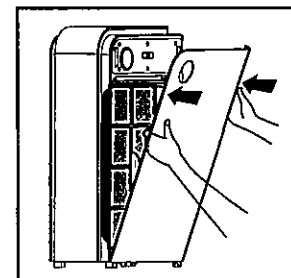

8 更換好過濾網，插上電源插頭，長按住復位鍵5秒鐘，機器復位。

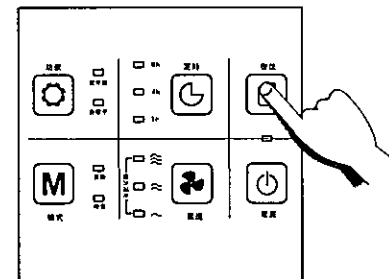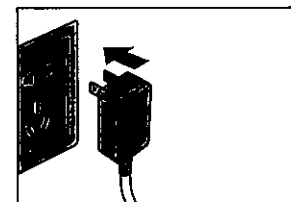

## 長期閑置時

拔下電源插頭。（因為待機狀態也耗電。）

徹底擦干內部（否則因為生鏽可能導致設備發生故障。）

將機器存放在干燥通風位置保管。（放平或倒置保管產品可能會導致產品發生故障。）

## 更換過濾網的參考時間

當機器累計工作1600個小時后，機器發出更換過濾網提醒，電源指示燈不停閃爍（1次/秒），待機時紅燈閃爍，工作時藍燈閃爍。從機器發出更換過濾網提醒開始，機器仍可繼續使用工作。

### 提示

- 1、為了您和家人的健康，請及時更換過濾網。
- 2、若過濾網拆封后，使用時間較短，也建議每6個月換一次。
- 3、過濾網拆封后，12個月必須更換一次。
- 4、光觸媒濾網每3年換一次，但需要經常拿出來在日光下曝曬。
- 5、UV燈使用1000個小時后，殺菌效率會降低到70%左右，但不影響分解甲醛、TVOC等揮發性有機物的效率。

### 注意

請在更換過濾網前關機和拔掉電源插頭。

## 6 故障處理

本章列舉了使用本產品時通常可能遇到的問題。如果您無法根據下面的信息解決問題，請與我公司客戶服務中心或經銷商聯系。

狀態	可能原因	可能解決的方法
機器不能開機運行	前面板可能沒安裝好	重新拆卸前面板，在將面板重新安裝上去
	電源插頭插入的電源	拔出電源插頭再插入電源
	電源插頭或電線損壞	聯系客戶服務中心或經銷商
風扇不工作	機器沒有開啓	插入電源再次開啓機器
	電機損壞	聯系客戶服務中心或經銷商
	機器放在不平的表面	機器移動到水平和穩定的表面
	鬆動或外來微粒在機器內部	聯系客戶服務中心或經銷商
	電機鬆動	聯系客戶服務中心或經銷商
	每個過濾網的塑料包裝沒有除去	在使用前除去每個過濾網上的塑料包裝
	可清洗的網狀過濾網髒了	清洗可清洗的網狀過濾網
性能差或者沒有最佳淨化能力	過濾網沒有更換	更換一套新的過濾網
	機器的進風口或出風口被堵塞	聯系客戶服務中心或經銷商
	每一個過濾網的塑料包裝沒有除去	拆除掉過濾網的塑料包裝再使用
	在機器的周圍沒有合適的間隙和空間為其通風	確保機器的間隙進風口兩邊有至少50CM和機器背面的出風口至少10CM
	機器中的過濾網缺少或過濾網的放置順序錯誤	確保所有過濾網按照指示的順序放入機器
	超過預期的房間覆蓋面積	重新檢查使用房間面積是否同機器規定面積吻合

## 保修和服務

如果您需要了解信息或者有任何疑問，您也可以與我公司的客戶服務中心或經銷商聯系。


產品規格如有更改，恕不另行通知。所有商標均是本公司或它們各自所有的財產。公司保留隨時更改產品的權利，而無需進行通知，以及沒有義務對較早提供的產品進行相應的調整。

產品保修詳細條款請參見說明書附帶的保修卡

## 訂購部件或附件

如果您需要更換部件或者需要購買額外的部件，請聯系您的客戶服務中心或經銷商。

## 選配件

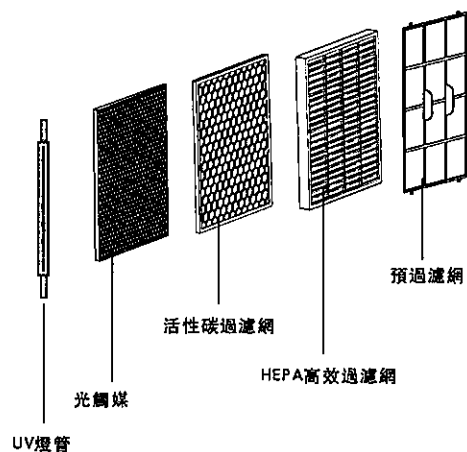

## 7 其他信息

### 回收



放置產品時，請不要將其與一般生活垃圾堆放在一起。請自行了解當地關於分類收集電子和電氣產品的規定。

正確放置舊產品有助于避免對環境和人類健康造成潛在的負面影響。

產品名稱	: 空氣清新機
型號	: AP-3001

額定電壓	: AC220V
額定頻率	: 50Hz
額定輸出功率	: 55W
生產日期	:
產地	: